

SZ-14 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 40 ページ「撮影時の手ぶれを補正する」の説明について、選択可能なメニューの内容を下記のように訂正させていただきます。


こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

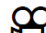
[誤]


撮影時の手ぶれを補正する

[手ぶれ補正] (静止画) /

[手ぶれ補正] (ムービー)

₂ (撮影メニュー 2) ▶

手ぶれ補正(静止画) /  (ムービーメニュー)

▶ 手ぶれ補正(ムービー)


サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する (三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。

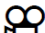
[正]


撮影時の手ぶれを補正する

[手ぶれ補正] (静止画) /

[手ぶれ補正] (ムービー)

₂ (撮影メニュー 2) ▶

手ぶれ補正(静止画) /  (ムービーメニュー)

▶ 手ぶれ補正(ムービー)

サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する (三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。
撮影時 ^{*1}	シャッターボタンの全押しで手ぶれ補正機能が動作します。

^{*1} 静止画のみ

この部分を追加

OLYMPUS